



此APP可以讓您儲存樓面規劃、草繪樓面規劃圖，加入照片，或註解等資訊且具高度靈活性，可以讓您隨時隨地處理，無論是在作業場所，辦公室或是在家裡。

MeasureOn APP iOS Android

GLM 30-23




GLM 40



GLM 400



GLM 50-23 G

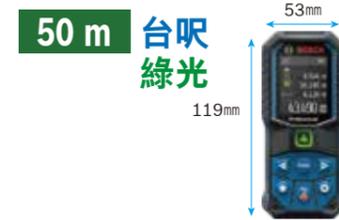

GLM 50-27 CG



GLM 100-25 C



GLM 150 C




料號	0601072XK0	06010729C0	0601072RC0	0601072VCO	0601072UKO	0601072YKO	0601072FK0
測量範圍	0.15-30m	0.15-40m	0.05-40m	0.05-50m	0.05-50m	0.08-100m	0.08-150m
精準度	± 1.5mm	± 2.0mm	± 1.5mm	± 1.5mm	± 1.5mm	± 1.5mm	± 1.5mm
自動記憶	0	10	15	30	30	50	50
測量模式	僅距離、面積	距離、面積；體積、連續測量、加/減	距離、面積；體積、連續測量、加/減	距離、面積；體積、連續測量、加/減	距離、面積；體積、連續測量、加/減	距離、面積；體積、連續測量、加/減	距離、面積；體積、連續測量、加/減
		簡易間接高度測量	簡易間接高度測量	簡易間接高度測量	簡易間接高度測量	簡易間接高度測量	簡易間接高度測量
		連續壁面積(同一高度)測量	連續壁面積(同一高度)測量	連續壁面積(同一高度)測量	連續壁面積(同一高度)測量	連續壁面積(同一高度)測量	連續壁面積(同一高度)測量
				最大最小值測量	最大最小值測量	最大最小值測量	最大最小值測量
				雙重間接高度測量	雙重間接高度測量	雙重間接高度測量	雙重間接高度測量
				間接距離測量	間接距離測量	間接距離測量	間接距離測量
				傾角測量/水平尺功能	傾角測量/水平尺功能	傾角測量/水平尺功能	傾角測量/水平尺功能
				定樁測量	定樁測量	定樁測量	定樁測量
測量輔助功能					藍牙資料傳輸	藍牙資料傳輸	藍牙資料傳輸
					USB資料傳輸	USB資料傳輸	USB資料傳輸
					梯形斜邊測量	梯形斜邊測量	梯形斜邊測量
					角落指針	角落指針	角落指針
					定時功能	定時功能	定時功能
					內建相機景觀窗	內建相機景觀窗	內建相機景觀窗
測量基準點	儀器底緣	儀器底緣	儀器前緣/底緣/三腳架接口	儀器前緣/底緣/三腳架接口	儀器前緣/底緣/三腳架接口	儀器前緣/底緣/三腳架接口/角落指針	儀器前緣/底緣/三腳架接口/角落指針
螢幕顯示	黑白、矩陣顯示	黑白	彩色顯示(無翻轉)	彩色翻轉顯示	彩色翻轉顯示	彩色翻轉顯示	彩色翻轉顯示
防護係數	IP54	IP54	IP54	IP65	IP65	IP54	IP54
三腳架	不適用	不適用	適用 三腳架 BT 150 1/4"	適用 三腳架 BT 150 1/4"	適用 三腳架 BT 150 1/4"	適用 三腳架 BT 150 1/4"	適用 三腳架 BT 150 1/4"
保護套	無, 適用 保護套2609160194	無, 適用 保護套2609160194	無, 適用 保護套2609160194	無, 適用 保護套1600A020WP	內附專用保護布套	內附專用保護布套	內附專用保護布套
電力供應	2 x 1.5V AAA電池	2 x 1.5V AAA電池	2 x 1.5V AAA電池	2 x 1.5V AA電池	2 x 1.5V AA電池	3 x 1.5V AA電池	3 x 1.5V AA電池
重量	90g	90g	100g	170g	170g	230g	230g

測量模式說明


簡易間接高度測量

測量直角三角形的兩個邊(1, 2)，就可以馬上知道第三個邊(E)的數值。測量1的邊時，若合併使用最小及最大測量模式的「最小模式」，可以測得垂直相交的距離。

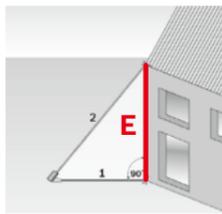


雙重間接高度測量

因障礙物而無法取得上述垂直交點時，可以測量兩個直角三角形的三個邊(1, 2, 3)，就可以馬上知道(E)的數值。測量1的邊時，若合併使用最小及最大測量模式的「最小模式」，可以測得垂直相交的距離。

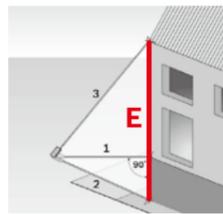


雙重間接高度測量

可以測量所有地點的部分長度和高度。測量重疊的兩個直角三角形的三個邊(1, 2, 3)，就可以馬上知道長度不同的那個邊(E)的數值。不需要測量支架，就可以對於兩層樓以上的標的物進行尺寸測量。

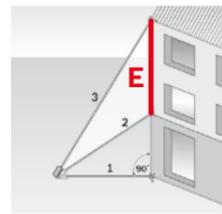


梯形斜邊測量

可以對於如圖所示的傾斜面測量距離(E)。可以對於底邊1、高度2, 3進行3次測量。

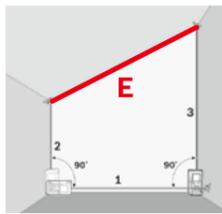

連續壁面積測量

首先，測量高度A。接著，測量寬度B1，面積就會被計算及顯示出來。測量第2面的B2的話，會顯示第1面+第2面的面積。重複相同的順序的話，會一直顯示該時間點的總面積。

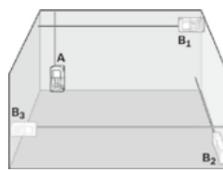

定樁測量

同等間隔設有柱子或放著桌子來當作牆壁隔間時，使用本測量模式最為方便。不但可以測量基準來設定同等間隔，還可以任意設定長度。可以設定發出操作聲，即使不看畫面，也能進行測量作業。



Bosch Beconnected APP

所有資訊一手掌握，掃描QRcode註冊您的保固、最新限時促銷、點數獎勵、禮品兌換立即下載、即享有各種優惠！



Beconnected iOS Android

官方網站



FB粉絲專頁



LINE@



YouTube



台灣羅伯特博世股份有限公司

地址：10491台北市建國北路一段90號6樓